

ООО Спектрофлэш

ОКПД2 26.51.85.120

УСТРОЙСТВО ФИКСАЦИИ
УФ-1

Паспорт

ТКРП.301524.001ПС

1 Основные сведения об изделии

Наименование	Устройство фиксации УФ-1
Назначение	Предназначено для крепления блока рентгеновского аппарата MART-250 на трубах диаметром до 1460 мм.
Предприятие-изготовитель	ООО Спектрофлэш, Российская Федерация, 194223, г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10, лит. Ч, пом. 2Н. Полная контактная информация указана на последней странице обложки.

2 Основные технические данные

Наименование параметра	Значение
2.1 Основной материал приспособления	сталь
2.2 Диапазон диаметров объекта контроля, мм	от 320 до 1460
2.3 Габариты сборки скоба+основание, мм	235×215×35
2.4 Длина стяжного ремня, не менее, м	500
2.5 Ширина стяжного ремня, не менее, мм	35
2.6 Масса, кг, не более	2,95

3 Комплектность

Наименование	Кол-во, шт.
Основание	1
Скоба	1
Ремень стяжной	1
Винт DIN 7985 M5x10	4

4 Маркировка

На Г-образной скобе нанесена маркировка, содержащая наименование завода-изготовителя наименование изделия и номер технических условий.



5 Описание и эксплуатация

Устройство фиксации состоит из 3-х частей:

- П-образное основание, предназначенное для установки на трубу
- Г-образная скоба, к которой крепится аппарат
- натяжной ремень

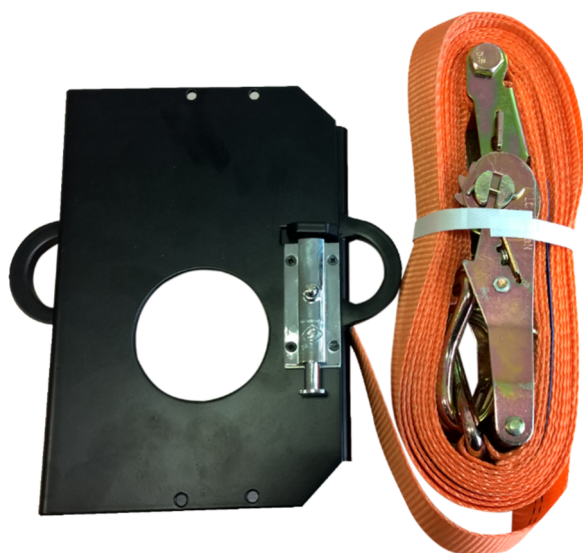


Рисунок 1 – Внешний вид устройства фиксации

ВНИМАНИЕ! Устройство фиксации УФ-1 предназначено для использования только совместно с рентгеновскими аппаратами МАРТ-250 производства ООО «Спектрофлэш».

Составные части устройства фиксации и указания по креплению аппарата показаны на рисунке 2.

Для крепления аппарата предварительно следует прикрепить к аппарату Г-образную скобу с запорной планкой для защелки. Устанавливайте скобу так, чтобы отверстие в ней совпало с выходным окном аппарата. В дальнейшем снимать скобу при перемещении аппарата больше не потребуется.

Далее оберните ремень вокруг трубы. Крюки на концах ремня проденьте в проушины основания. Рекомендуется ориентировать основание так, чтобы штыри-фиксаторы были направлены вверх.

Затяните ремень с помощью храпового механизма.

Возьмите аппарат с прикрепленной скобой, совместите основание и скобу так, чтобы штыри-фиксаторы вошли в отверстия на скобе. Сдвиньте скобу до соединения с защелкой.

Застопорите скобу на основании защелкой, сдвинув пальцем язычок защелки.

Для снятия аппарата нажмите на кнопку возле запорной планки защелки. Защелка разблокируется. Снимите аппарат с основания.

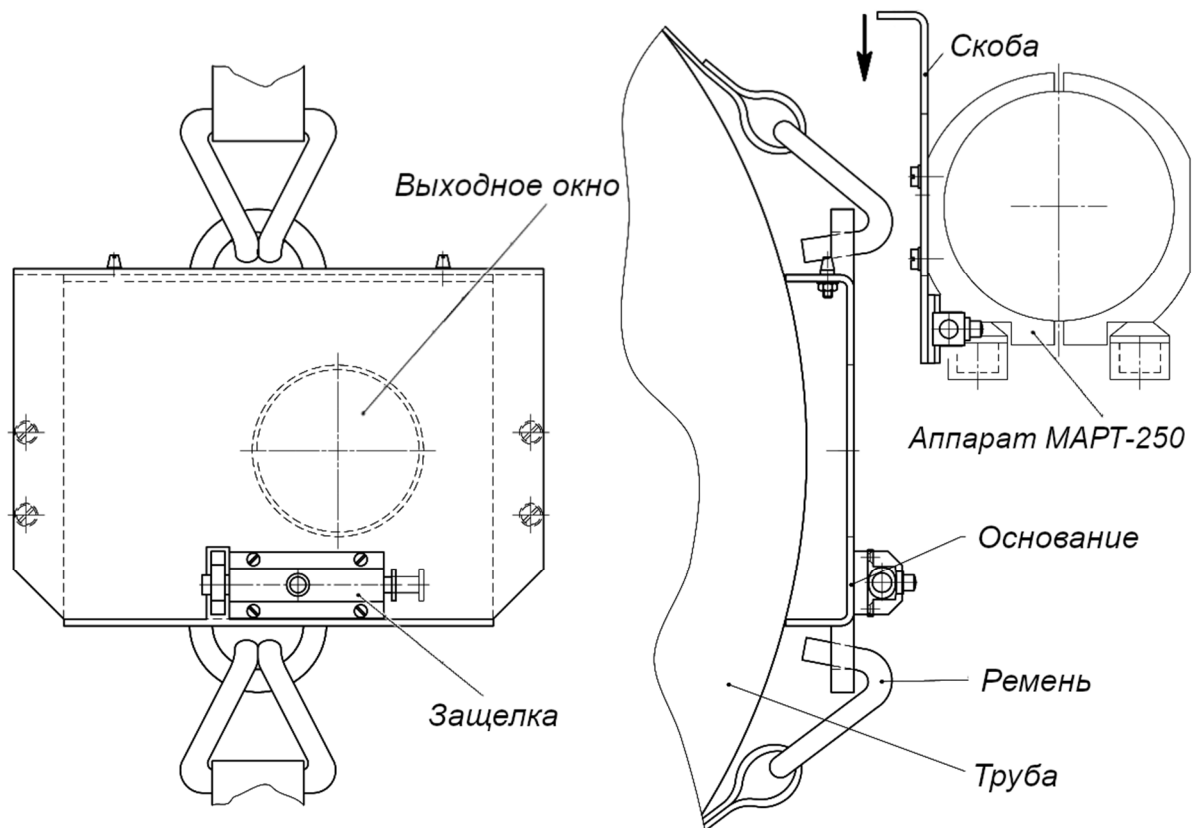


Рисунок 2 – Составные части и крепление устройства фиксации

5 Гарантии изготовителя

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие требованиям действующей технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок – 12 месяцев, не включая срок службы элементов питания.

6 Свидетельство о приемке

Устройство фиксации УФ-1 соответствует техническим условиям ТКРП.301524.001ТУ и признано пригодным к эксплуатации.

Представитель ОТК

МП

личная подпись

дата

Дата отгрузки

дата

ФИО

личная подпись



Адрес: Российская Федерация, 194223,
г. Санкт-Петербург, ул. Курчатова, д. 10, лит. Ч, пом. 2Н

Отдел сбыта: +7 (812) 602-12-58, +7 (921) 406-91-07
sbyt@spectroflash.ru

Приемная: +7 (812) 602-12-60
info@spectroflash.ru

Интернет: www.spectroflash.ru

Почтовый адрес: Российская Федерация, 194223, г. Санкт-Петербург, а/я 82